


VENTOUSE ÉLECTRIQUE (AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE)


AKCT-APP

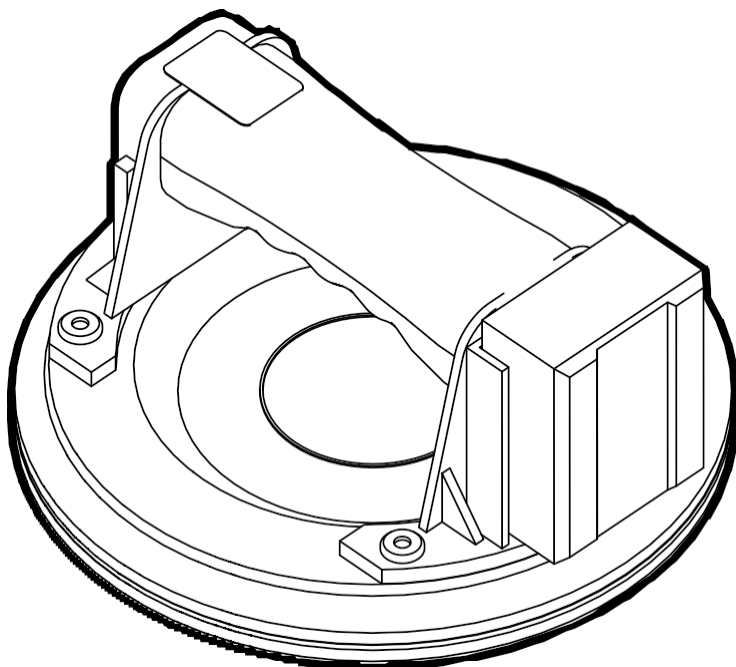

SOLVER.

www.solver-systems.com

Exemple d'utilisation

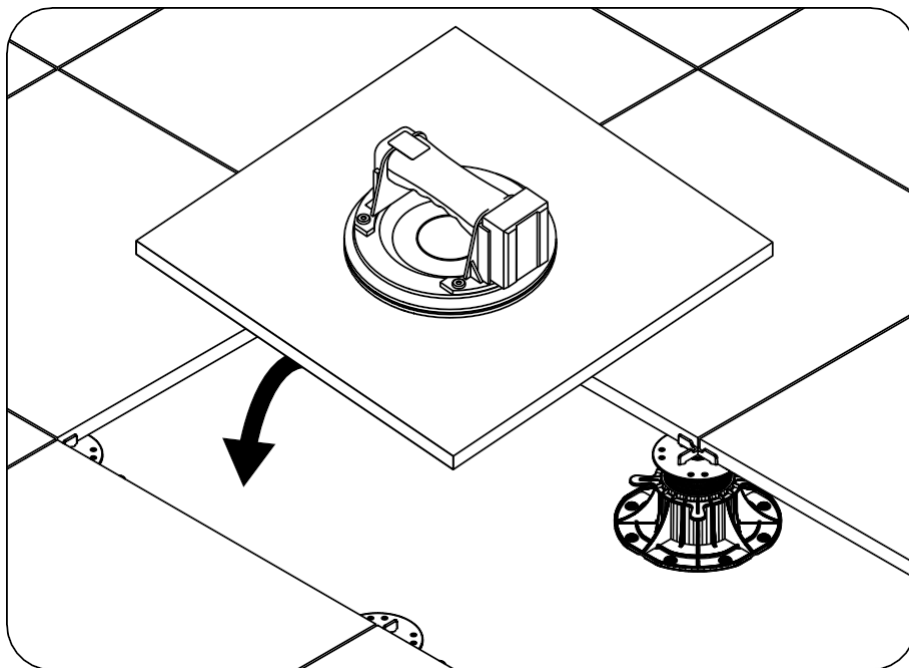

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Dimensions (GED-DX04)	8 pouces (200 mm) / 9 pouces (220 mm)
Longueur de la poignée	110 mm
Capacité de levage	170 kg
Tension nominale	3,7 V
Puissance nominale	3,5 W
Capacité de la batterie	2 400 mAh
Temps de charge	2,5 heures
Autonomie	> 8 heures
Mode d'affichage	Affichage numérique

Mode d'emploi

Mise en marche	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer l'appareil (mode veille).
	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil (mode veille).
Mise hors tension	Cliquez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. (L'appareil passe d'abord en mode veille, puis en mode veille prolongée après 10 minutes d'inactivité).
Maintien de la pression	L'appareil aspire automatiquement de l'air au démarrage et s'arrête lorsque la pression maximale est atteinte. Il redémarre automatiquement l'aspiration si la pression descend en dessous de la limite de sécurité.

Codes de l'écran numérique

oN	S'affiche pendant 0,5 seconde au démarrage.
oF	S'affiche pendant 0,5 seconde lors de l'arrêt.
Er	Code d'erreur. S'affiche si la pression minimale n'est pas atteinte dans les 8 secondes. L'appareil passe alors en mode veille.
Lo	Avertissement de batterie faible. Éteignez l'appareil et rechargez-le immédiatement.
Number	Valeur actuelle de la pression (unité : kPa).

Instructions d'utilisation

1. Mise en marche : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 2 secondes pour sortir l'appareil du mode veille. Si l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 0,5 seconde pour l'activer.
2. Processus d'aspiration : une fois allumé, l'appareil commence automatiquement à évacuer l'air jusqu'à atteindre la pression maximale définie (supérieure à 60 kPa), moment auquel la pompe à air s'arrête. La ventouse est alors solidement fixée à la surface et prête à être soulevée.
3. Surveillance de la pression : l'appareil surveille automatiquement les niveaux de pression. S'il reste inutilisé pendant une période prolongée ou en cas de fuite d'air mineure, la pompe redémarre automatiquement lorsque la pression chute jusqu'à la valeur minimale de sécurité ($50 \text{ kPa} \pm 3 \text{ kPa}$). Elle s'arrête à nouveau une fois la pression maximale rétablie.
4. Libération/Mise hors tension : Cliquez deux fois sur le bouton d'alimentation pour relâcher la pression et désactiver la ventouse. Au bout de 2 secondes, la ventouse perdra son adhérence et pourra être retirée. L'appareil passe alors en mode veille et bascule automatiquement en mode veille prolongée après 10 minutes d'inactivité.

Remarque

1. La surface du support doit être propre, lisse et exempte d'eau, de taches d'huile ou d'autres contaminants.
2. La face inférieure de la ventouse doit être lisse et propre ; l'autocollant de protection blanc contre la poussière ne doit pas être retiré.
3. Si la pression d'air n'atteint pas 40 kPa dans les 8 secondes suivant le démarrage, l'écran affiche « Er » et l'appareil passe automatiquement passer en mode veille. Dans ce cas, vérifiez que la surface ne présente pas de débris ou d'irrégularités empêchant une bonne étanchéité. Nettoyez la surface avant de réessayer.
4. Lorsque l'écran affiche « Lo » ou que le niveau de la batterie descend en dessous de 20 (sur une échelle de 0 à 100), rechargez immédiatement l'appareil afin d'éviter tout accident dû à une coupure soudaine d'alimentation.
5. Ce produit n'est pas étanche – ne le lavez pas à l'eau.