

PLOTS REGLABLES POUR DALLES ET TERRASSES EN BOIS ET WPC


SÉRIE CLEVER LEVEL

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

SOLVER.


PLOT 2 EN 1 PRÊT À L'EMPLOI SOUS LES TERRASSES AVEC DALLES OU LES TERRASSES EN BOIS ET WPC

PLAGE DE HAUTEUR (AJUSTEMENT MANUEL DE LA HAUTEUR):

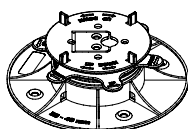


CLEVER LEVEL 025-040

Hauteur de 25 mm à 40 mm

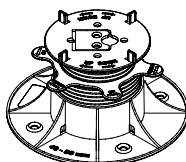

CLEVER LEVEL 040-080

Hauteur de 40 mm à 80 mm

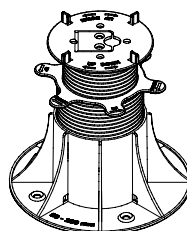


CLEVER LEVEL 080-200

Hauteur de 80 mm à 200 mm


* Patent pending

POUR LES TERRASSES FAITES DE DALLES ET DE SOLIVES (en bois, en aluminium ou en composite)

Entretoises intégrées pour dalles.





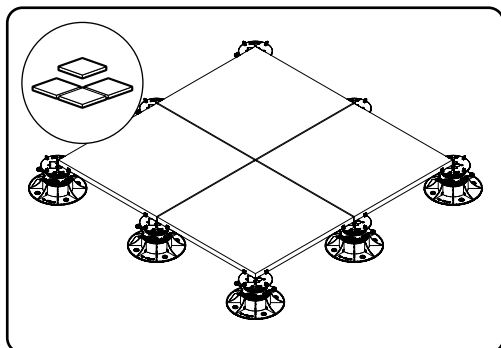


Adaptateur de solive relevable.

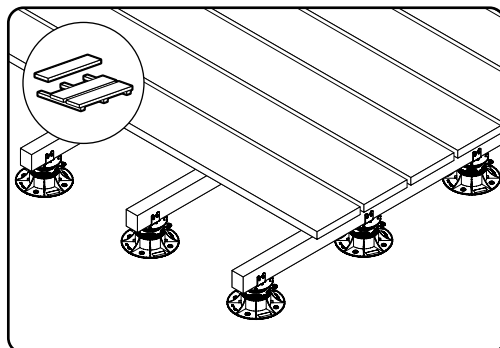






PLOTS RÉGLABLES POUR DALLES

Placez les dalles sur les plots (A). Plots près du mur - avant de poser les dalles, cassez deux entretoises (B). Plots dans les coins - avant de poser les dalles, cassez quatre entretoises (C).

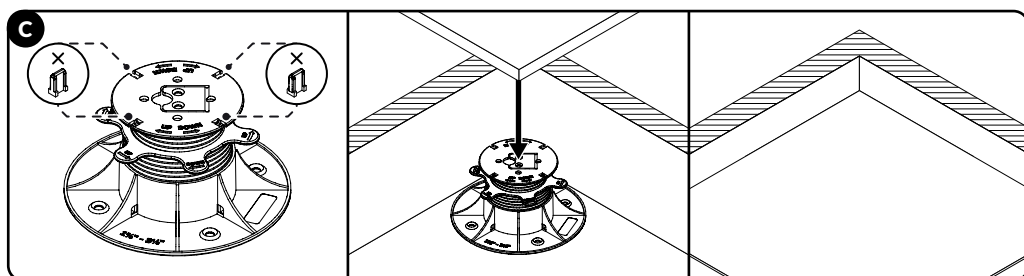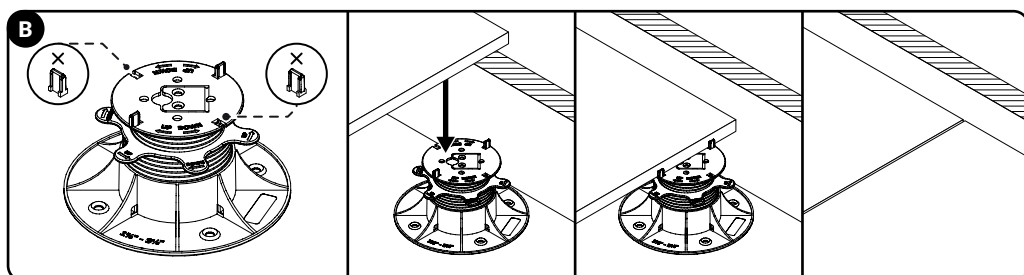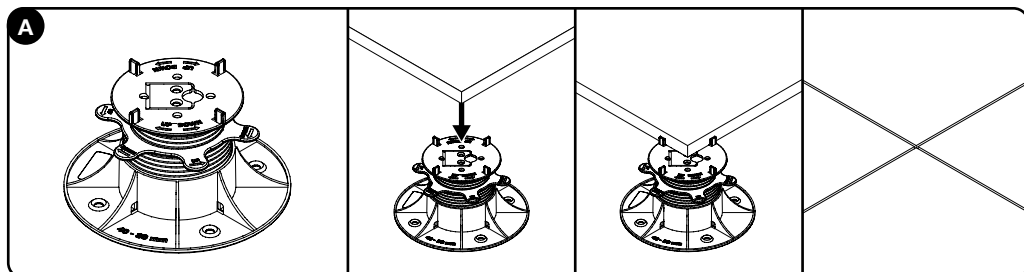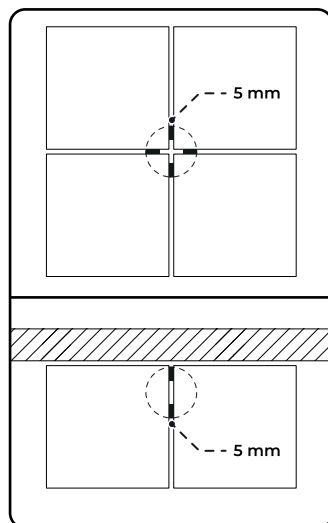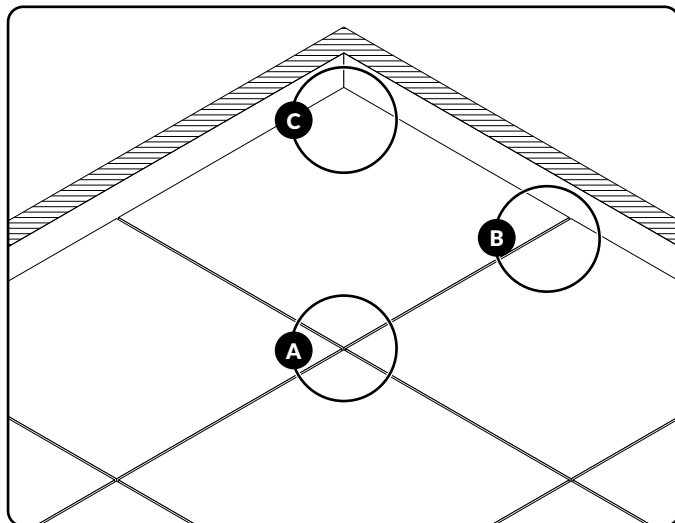


PLOTS RÉGLABLES POUR BOIS ET WPC


Pliez l'adaptateur de solive (!). Lorsque vous utilisez une solive d'une largeur de 45 à 67 mm, avant de placer la solive sur le plot, cassez deux entretoises de liaison (1b). Fixez la solive au plot avec la vis (2).

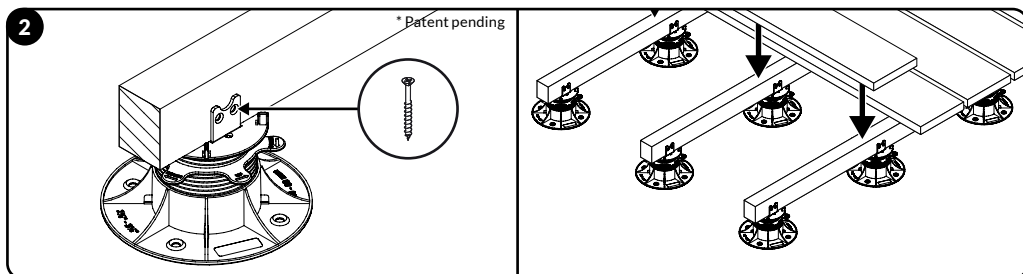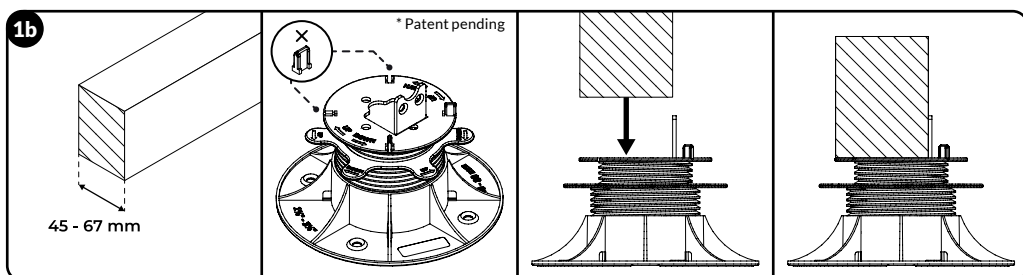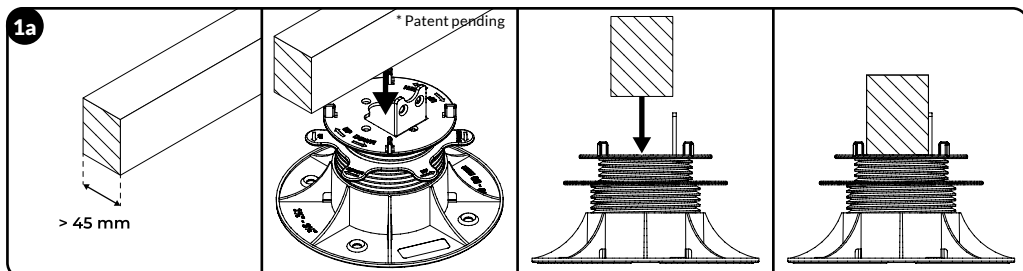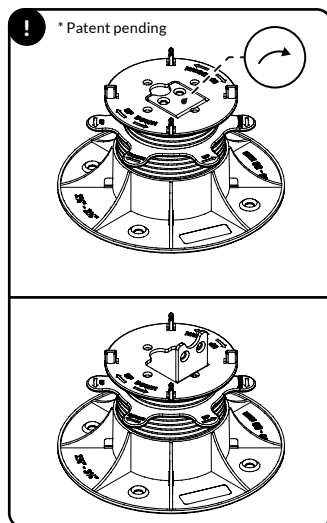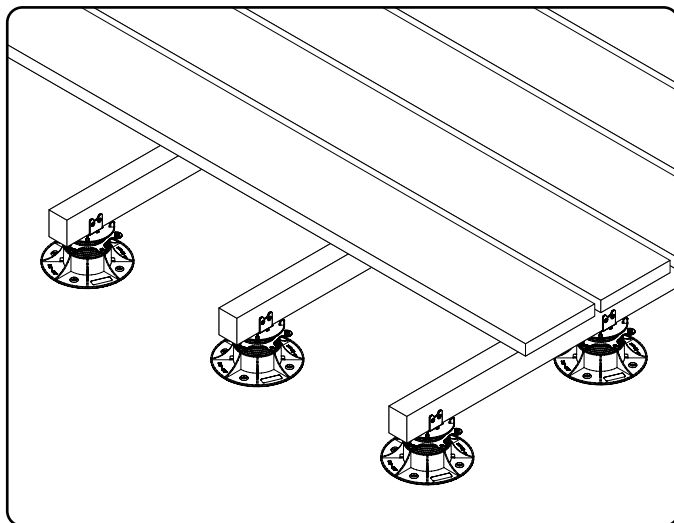


ÉLÉMENTS DE PLOT

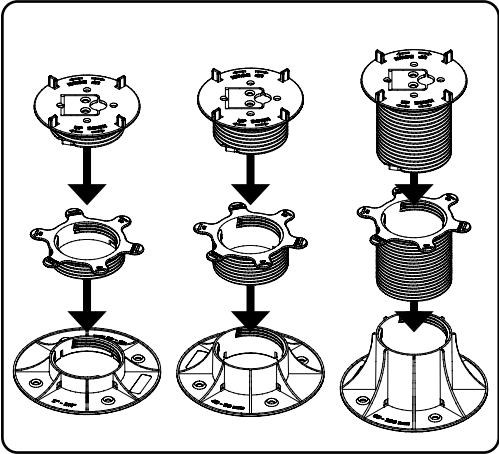


DIMENSIONS

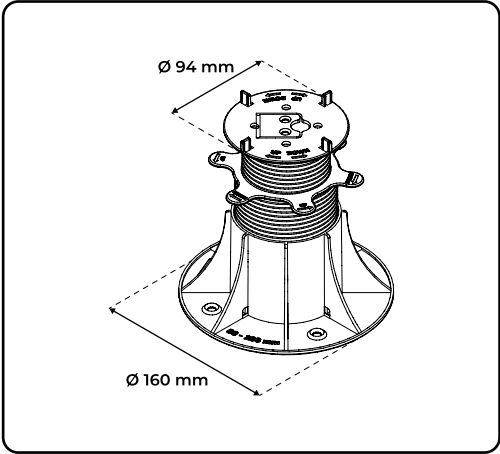

DIMENSIONS DÉTAILLÉES

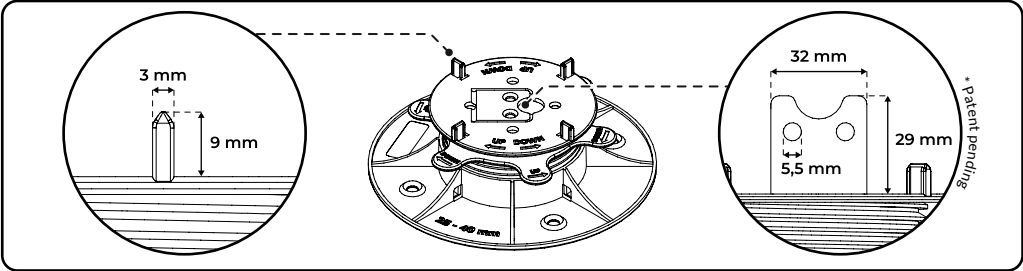

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

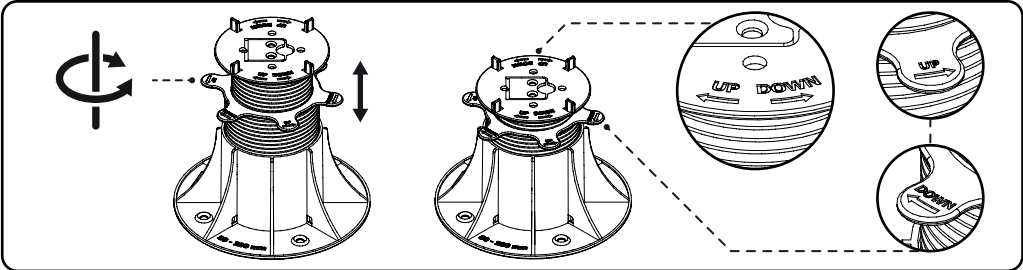

PLAGES DE HAUTEUR DES PLOTS

