
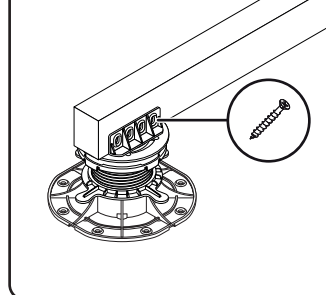
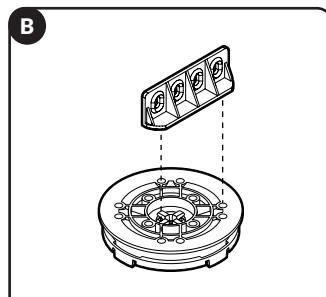
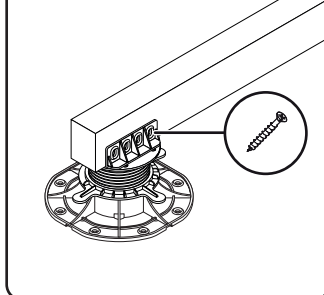
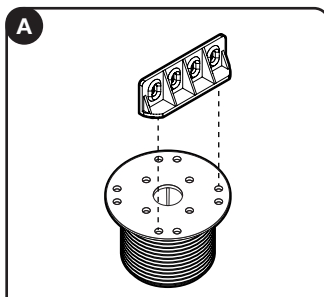
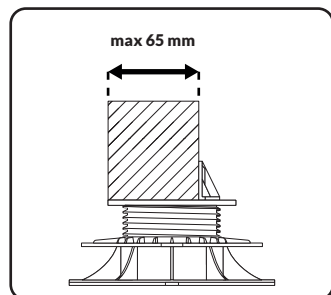


PLOT SOUS LAMBOURDE - UTILISEZ L'ADAPTATEUR POUR LAMBOURDE:





BOULON

TÊTE AUTONIVELANTE

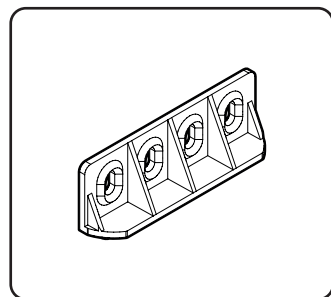

SÉLECTION D'ADDITIFS EN FONCTION DU SUPPORT:

- A) Un support dur nivelé (béton, bois, pierre, etc.) ne nécessite aucun additif.
- B) Un substrat nivelé sensible (bitume, membrane monocouche, XPS, etc.) peut nécessiter une protection supplémentaire de la base (B).
- C) Les supports présentant une pente importante, qu'ils soient durs ou sensibles, ne nécessitent pas d'éléments supplémentaires (C). En option, un tampon de protection peut être sous le support pour une protection accrue des surfaces sensibles et une isolation acoustique.
- D) Substrat nécessitant la fixation des socles (D). Les socles peuvent être fixés au support à condition que le support ne soit pas une couche d'étanchéité.

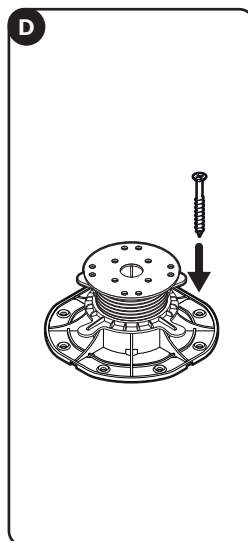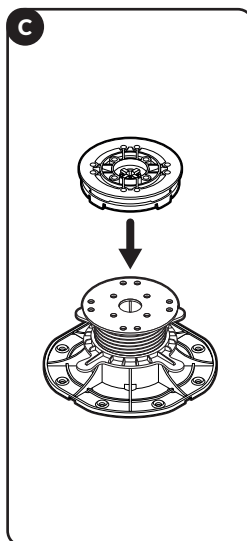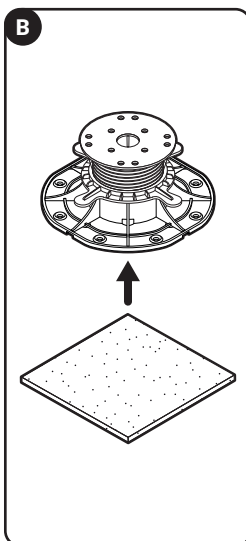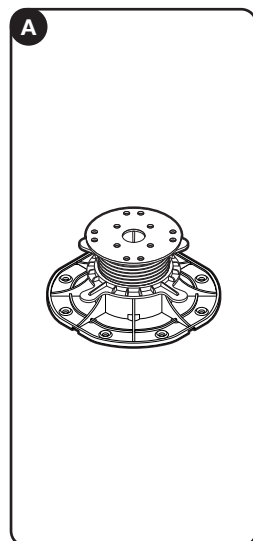


PLOTS RÉGLABLES POUR SOLS ET TERRASSES — GAMME STANDARD — GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

SOLVER.



Informations détaillées dans le document complet
instructions disponibles à l'adresse
www.solver-systems.com

PLAGES DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (RÉGLABLE À L'INFINI):

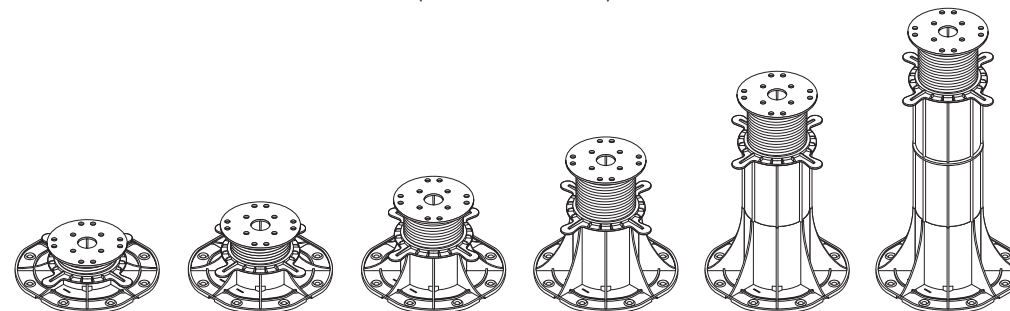

STA-030-045

de 30 mm
à 45 mm

STA-045-070

de 45 mm
à 70 mm

STA-070-120

de 70 mm
à 120 mm

STA-120-220

de 120 mm
à 220 mm


STA-220-320

de 220 mm
à 320 mm

STA-320-420

de 320 mm
à 420 mm


REGLAGE DE PLOT:

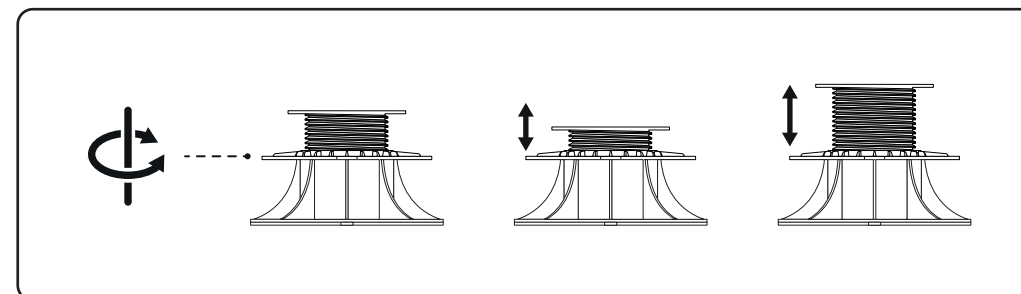


www.solver-systems.com
sales@solver-systems.com

SOLVER.

LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DU SYSTÈME:

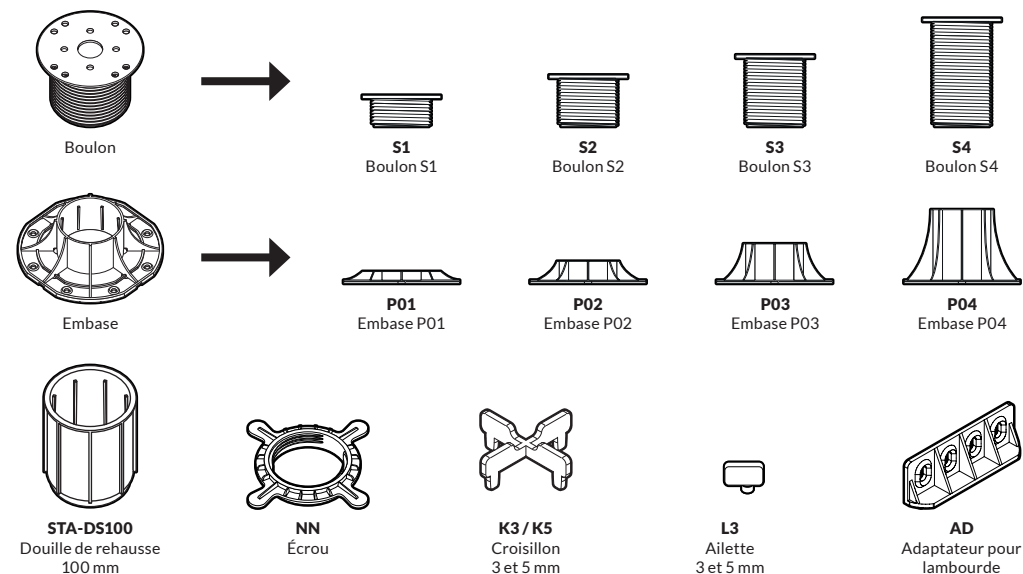

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES DU SYSTÈME:

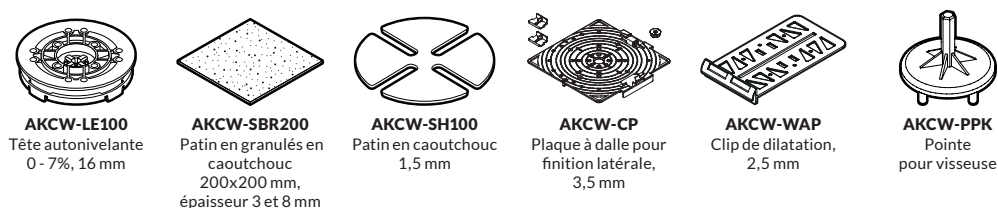


ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS:


Pour obtenir la hauteur souhaitée du plot, il faut assembler les éléments appropriés (A):

- DDP 030-045 = **P01 + NN + S1**
- DDP 045-070 = **P02 + NN + S2**
- DDP 070-120 = **P03 + NN + S3**
- DDP 120-220 = **P04 + NN + S4**
- DDP 220-320 = **P04 + 1xDS 100 + NN + S4**
- DDP 320-420 = **P04 + 2xDS 100 + NN + S4**

Selon le type de terrasse à poser, fixez les papillons de distance ou l'adaptateur pour lambourde à la tête du plot (B).

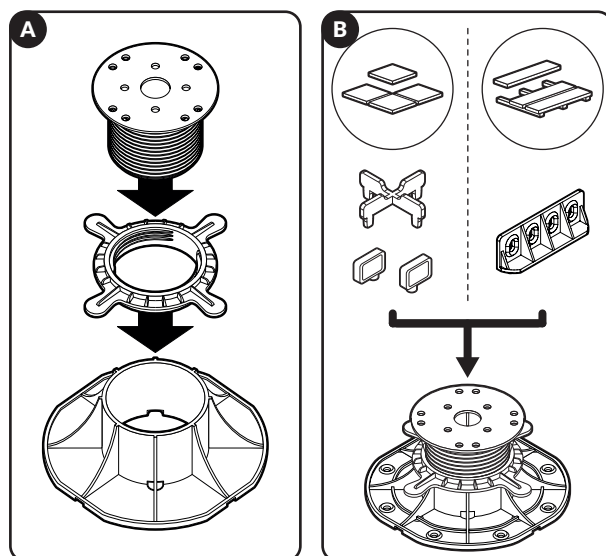

POUR SUPPORTER 4 COINS DES DALLES - UTILISEZ LE CROISILLON:

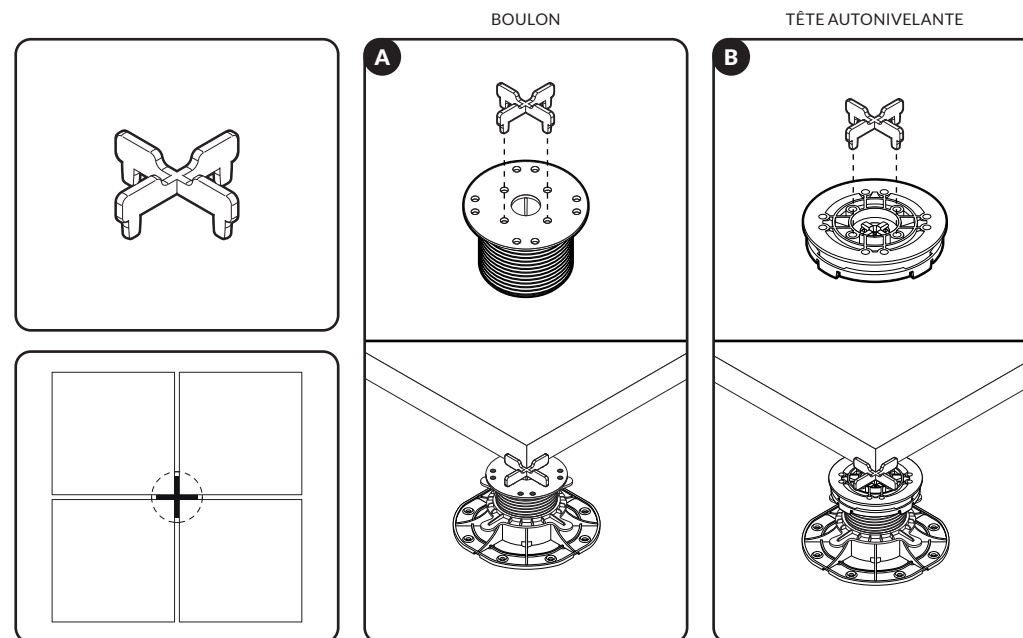

CONTRE LE MUR - UTILISEZ LE AILETTE:

